


Encuadres configurados cámaras motorizadas PTZ



Presione Preset (p) + Número en el mando a distancia


Enfoque mesa del profesor

(P) + 1

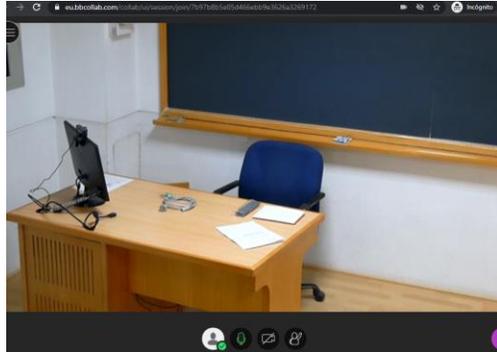


Enfoque Pizarra

(P) + 2

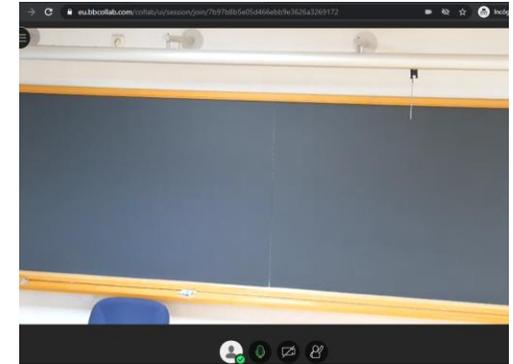



Enfoque General

(P) + 3

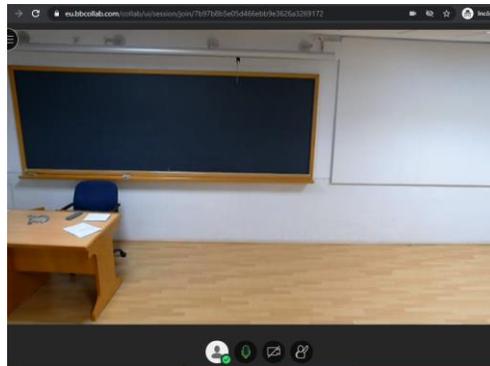

Enfoque zona de proyección

(P) + 4

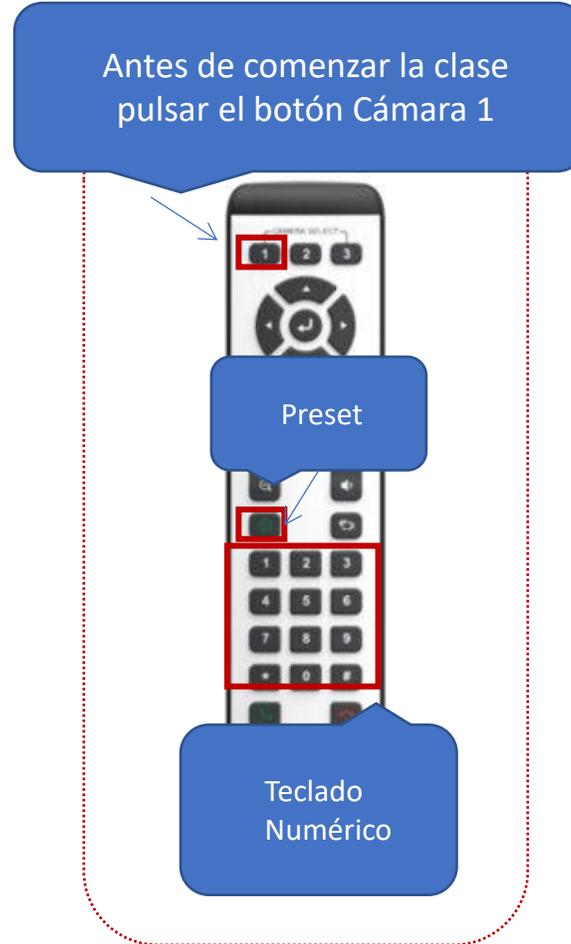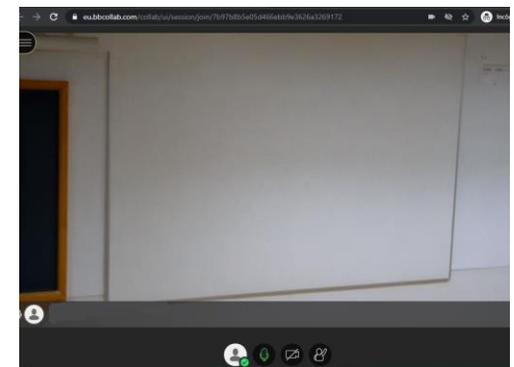

Además se pueden cambiar los enfoques utilizando los atajos de teclado. Por ejemplo: pulsando ALT + 1 se cambia al enfoque 1 (mesa profesor), ALT + 2 al enfoque 2 (Pizarra) y así sucesivamente