

Guía de encendido del equipamiento

Aula 3.7



Si quieres visualizarlo en formato digital, escanea este código QR y se te descargará en el móvil

Guía para encendido de equipo – aula 3.7

Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento

1



1. Encendemos el botón rojo para darle corriente

2

2. Pulsamos el botón "Power" para encender el máster



3. Encendemos el ordenador pulsando el botón de encendido del Pc.

3



Guía para encendido de medios – aula 3.7

Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento

4



4. Encendemos el micrófono poniendo el interruptor en ON

5

5. Pulsamos el botón indicado para encender el proyector. Es necesario ponerse justo debajo del proyector para encenderlo y apagarlo.



6



6. La webcam motorizada tiene encendido automático


Encuadres configurados cámaras motorizadas PTZ



Presione Preset (p) + Número en el mando a distancia


Enfoque mesa del profesor

(P) + 1

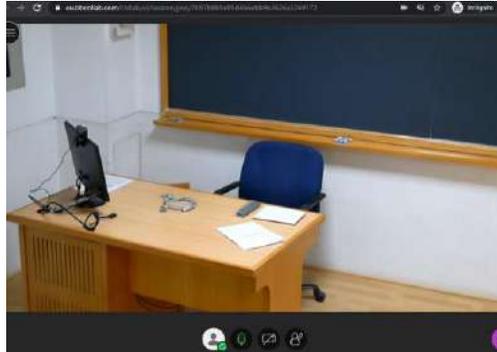


Enfoque Pizarra

(P) + 2

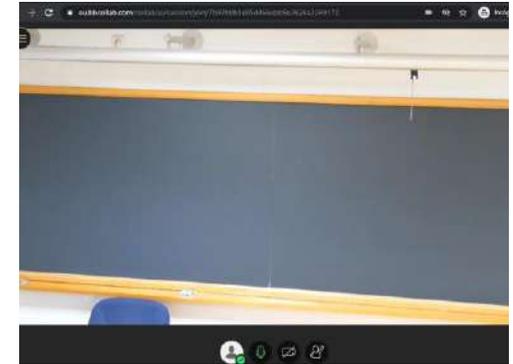



Enfoque General

(P) + 3

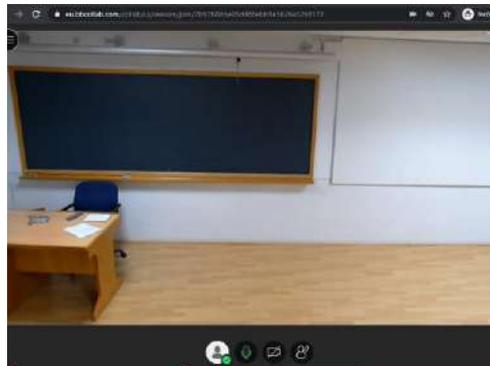

Enfoque zona de proyección

(P) + 4

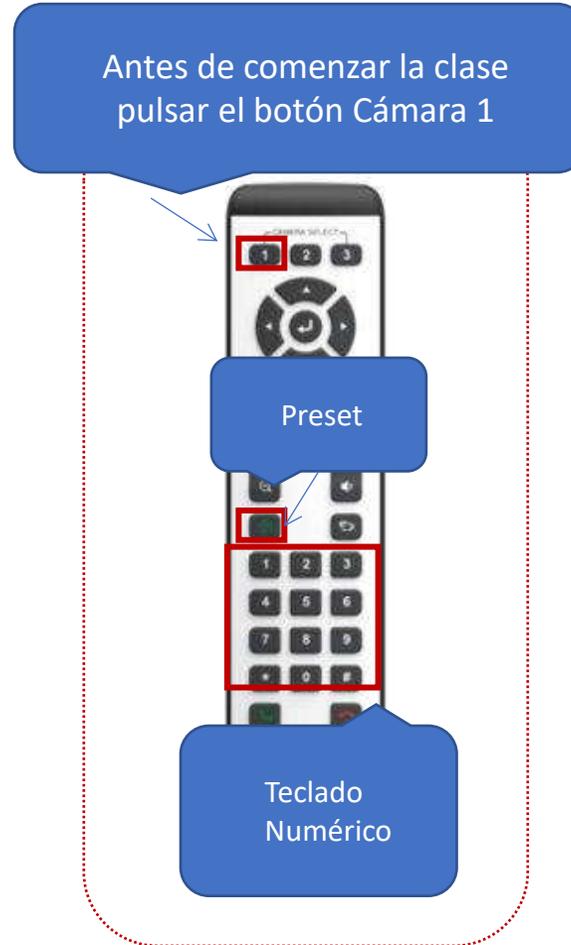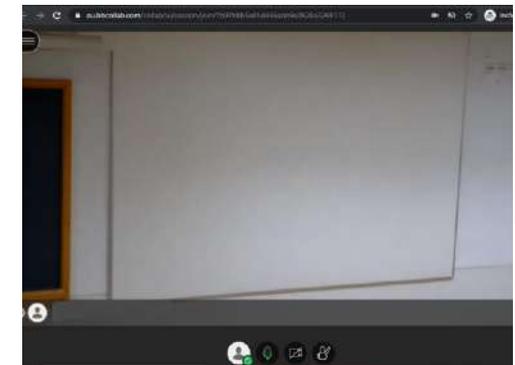

Además se pueden cambiar los enfoques utilizando los atajos de teclado. Por ejemplo: pulsando ALT + 1 se cambia al enfoque 1 (mesa profesor), ALT + 2 al enfoque 2 (Pizarra) y así sucesivamente