

# Guía de encendido del equipamiento

## Seminario 4



Si quieres visualizarlo en formato digital, escanea este código QR y se te descargará en el móvil

# Guía para encendido del equipamiento – seminario 4

**Siga la siguiente secuencia para encender el equipamiento**

1

1. Encendemos el ordenador pulsando el botón de encendido del Pc.



2



2. Encendemos el micrófono poniendo el interruptor en "ON"

3

3. Pulsamos el botón de encendido para arrancar el proyector



4



4. La webcam motorizada tiene encendido automático


# Encuadres configurados cámaras motorizadas PTZ



Presione Preset (p) + Número en el mando a distancia


## Enfoque mesa del profesor

(P) + 1

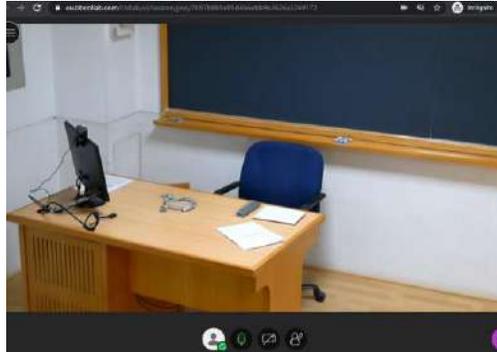


## Enfoque General

(P) + 3

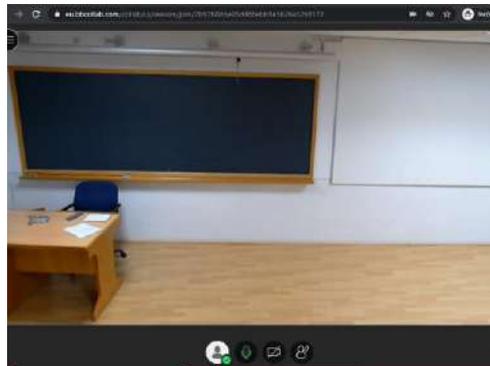



## Enfoque Pizarra

(P) + 2

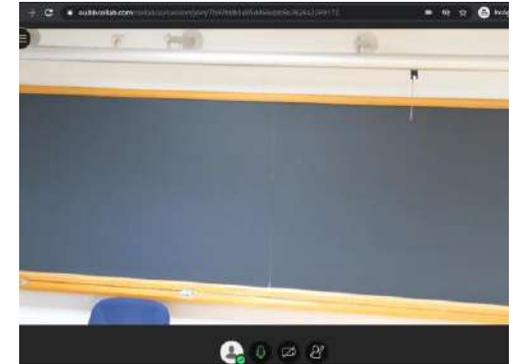

## Enfoque zona de proyección

(P) + 4

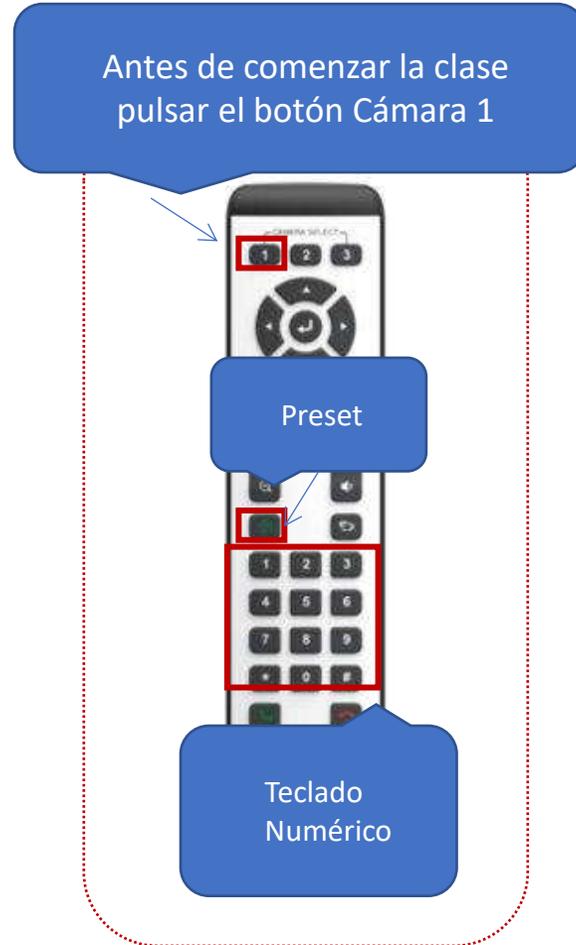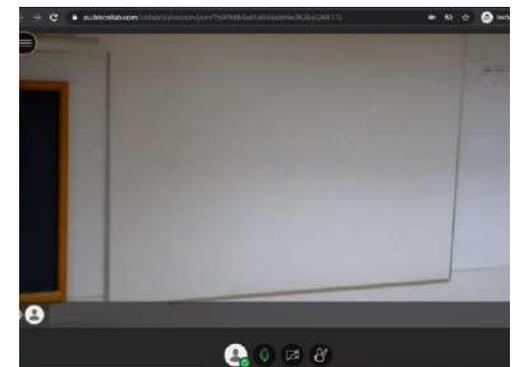

Además se pueden cambiar los enfoques utilizando los atajos de teclado. Por ejemplo: pulsando ALT + 1 se cambia al enfoque 1 (mesa profesor), ALT + 2 al enfoque 2 (Pizarra) y así sucesivamente